

Bona **Chroma**™

COLORATION À BASE D'EAU POUR PLANCHERS DE BOIS FRANC

BONNES PRATIQUES D'APPLICATION

PRÉPARATION:

- Adpater Bona Chroma™ à la température ambiantes du lieu du travail pour des performances optimales. Le processus d'application peux voir un temps d'ouverture reduit, au niveau du débit, et des propriétés antimousse si le produit atteint des températures excessivement chaudes ou froides.
- Remplissez toujours le sol pour minimiser l'excès de taches dans les joints des planches. Bona Pacific Wood Filler sera compatible avec Bona Chroma pour une apparence uniforme.
- Une brosse Tampico est un excellent outil pour nettoyer la poussière résiduelle — sur n'importe quelle zone de travail et avec n'importe quel système de finition — pour fournir une clarté de grain plus nette, réduire le gonflement du grain et permettre un meilleur résultat lors de l'application du système de finition Bona.

MÉLANGE:

- Assurez une couleur de sol uniform sur des plus grande surface en regroupant plusieurs récipient.
- Un mélange périodique de Bona Chroma peut être nécessaire pendant le processus d'application lors de l'utilisation de couleurs avec une pigmentation plus intense comme celles de Winter, Smokey Grey ou Beachwood.
- Évitez l'excès de mousse créé par les secouement pendant le processus de mélange en versant Bona Chroma dans un seau de mélange séparé et en remuant soigneusement. Un excès de mousse supplémentaire peut entraîner une coloration incohérente en utilisant la mousse colorée au lieu du flux appropriée de Bona Chroma lors de l'application.




TAUX DE COUVERTURE

Appliquez Bona Chroma à un **taux de couverture d'environ 600 à 700 pieds carrés (56 m² à 65 m²) par 1 gallon (3,78 litres)** pour éviter le manque d'uniformité de la coloration.

APPLICATION:


ÉTAPE 1 – APPLICATION AU ROULEAU

- Pour une couverture adéquate, utilisez un rouleau en microfibre Bona entièrement saturé pour étaler Bona Chroma sur environ 24 pieds carrés). Assurez-vous que le rouleau en microfibre Bona est entièrement saturé pour éviter les incohérences qui entraînent une coloration tachetée sur le sol. Un rouleau en microfibre Bona entièrement saturé devrait couvrir environ 24 pieds carrés (section de 3 pi x 8 pi (1 m x 2,20 m) de plancher.
- Travaillez dans des zones ne dépassant pas 3 pi x 8 pi (1 m x 2,20 m). Les conditions sèches peuvent nécessiter des surfaces plus petites.
- Chevauchement perpendiculaire au grain de 8 po à 12 po (20 cm à 30 cm) et parallèle au grain par 2 po à 4 po (5 cm à 10 cm). Allégez toutes les zones de chevauchement avec le grain.

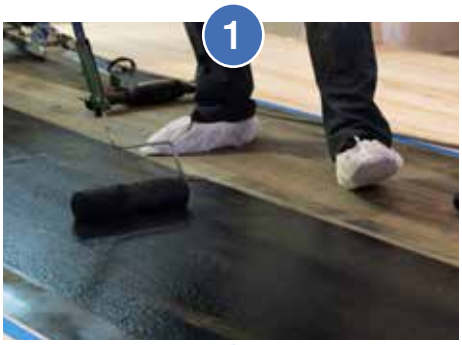


ÉTAPE 2 – RETIREZ L'EXCÈS DE CHROMA AVEC UNE VADROUILLE

- À l'aide d'une vadrouille et d'une serviette en tissu éponge, retirez 50 % à 70 % de l'excès d'application initiale de Bona Chroma avant de polir. L'excès de Bona Chroma restant est suffisant pour créer des tourbillons humides lors de l'utilisation du tampon de polissage et du tampon blanc. Les tourbillons humides sont nécessaires pour faciliter un bon mélange dans les zones de chevauchement. Les climats plus secs (<40 % HR) peuvent nécessiter de laisser plus d'excès, tandis que les climats plus humides (> 60 % HR) peuvent en nécessiter moins.

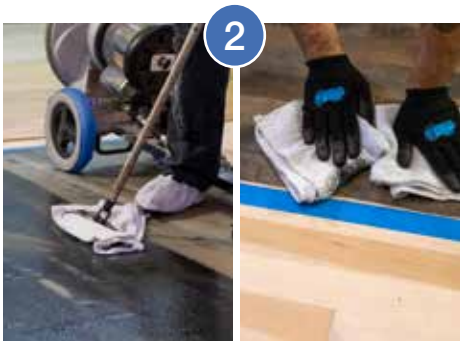

ÉTAPE 3 – APPLICATION AVEC UN TAMPON DE POLISSAGE

- Lors du polissage avec Bona Chroma, utilisez un nouveau tampon blanc 3M Super Polish de 1 po (25,5 mm) pour de meilleurs résultats. La durée d'un côté du tampon est généralement pour 85 à 150 pieds carrés. Les climats plus secs ou plus chauds peuvent nécessiter de retourner ou d'échanger les tampons blancs plus souvent. Lorsque vous retournez le tampon blanc au milieu d'une pièce, commencez sur une petite zone de 2 pi x 2 pi (61 cm x 61 cm) où l'excès de teinture n'a pas été enlevé avec la serviette en tissu éponge. Cette action aidera à empêcher le nouveau tampon de décaper trop de couleur, ce qui pourrait laisser une tache claire.
- Lors du polissage avec le tampon blanc, travaillez d'abord sur la zone de chevauchement avant de faire le reste de la section. Une fois que la zone de chevauchement est estompée à environ 90 %, passez au reste de la section et revenez sur le chevauchement lors du passage final de toute la section.
- Entre les utilisations du tampon de polissage et du tampon blanc, inclinez le tampon de polissage du tampon blanc et soulevez le tampon du sol, en essuyant tout excès de dépôt de tache collante avec une serviette en tissu éponge.
- Lorsque vous changez de tampons blancs au milieu d'une pièce, faites passer le nouveau tampon sur une petite surface de 4 pieds carrés qui a été recouverte dont l'excédent n'a pas encore été essuyé. Cela empêchera le tampon blanc de trop s'imbiber de Chroma et de laisser une section claire là où vous avez commencé.

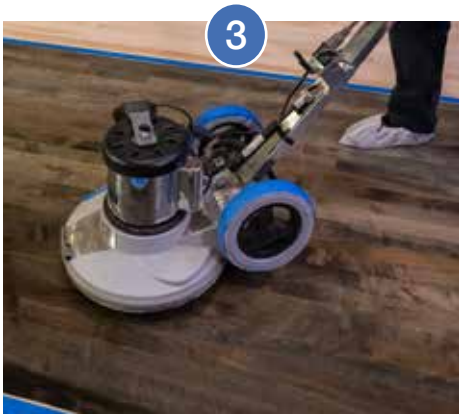

CONSEIL GÉNÉRAL D'APPLICATION

S'il est nécessaire de teinter le sol par sections, coupez une ligne le long du bord d'une planche aussi proprement que possible. Lorsque vous revenez pour recommencer par rapport à la section précédente, évitez de recolorer la ligne car il est possible qu'un voile plus sombre apparaisse dans la zone de chevauchement.

APPLICATION DE SCELLANT:

- Après le séchage de 2 à 3 heures, scellez Bona Chroma avec Bona IntenseSeal® ou Bona AmberSeal® au taux de couverture recommandé.

  REMARQUE: Bona NaturalSeal® ou Bona NordicSeal® aideront à intensifier la couleur pour donner un aspect plus blanc lors de l'utilisation de Bona Chroma Winter.

