



NUEVA

Bona Chroma®

COLORACIÓN A BASE DE AGUA PARA PISOS DE MADERA

BUENAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN:

- Aclimate Bona Chroma® a las condiciones del sitio de trabajo para lograr un desempeño óptimo. El proceso de aplicación puede experimentar una reducción de las propiedades de tiempo abierto, de flujo, de nivel y antiespumantes si el producto alcanza temperaturas excesivamente altas o bajas.
- Siempre selle las juntas del piso para reducir al mínimo el exceso de tinte en las juntas de tablones. El sellador de juntas de madera Bona Pacific Wood Filler aceptará Bona Chroma de manera homogénea para un aspecto uniforme.
- Un cepillo Tampico es una excelente herramienta para limpiar polvo residual (en cualquier trabajo y con cualquier sistema de acabado) para proporcionar una mayor a claridad a las vetas, reducir el resalte de la veta y lograr el mejor desempeño de aplicación del sistema de acabado Bona.

MEZCLADO:

- En los trabajos grandes, procese múltiples recipientes juntos para asegurarse de que el color del piso sea uniforme..
- El mezclado periódico de Bona Chroma puede ser necesario durante el proceso de aplicación cuando se usen colores con una pigmentación más fuerte como Winter, Smokey Grey o Beachwood..
- Evite el exceso de espuma creada por la agitación durante el proceso de mezclado vertiendo Bona Chroma en una cubeta de mezcla y revolviendo bien. Una mayor cantidad de espuma puede causar una coloración no uniforme durante el proceso de aplicación, al aplicarse espuma de color en vez del producto en estado normal de Bona Chroma.



TASA DE COBERTURA


Aplice Bona Chroma con una tasa de cobertura **de aproximadamente 56 – 65 m² (600 – 700 ft²) por cada 3.78 litros (1 galón)** para evitar una coloración irregular.

APLICACIÓN:

PASO 1

APLICACIÓN USANDO UN RODILLO

- Para una cobertura apropiada, utilice un rodillo de microfibra Bona totalmente saturado para extender Bona Chroma sobre una superficie de aproximadamente 2.22 m² (24 ft²). Asegúrese de que el rodillo de microfibra Bona esté totalmente saturado para evitar inconsistencias que causen una coloración irregular o manchas en el piso. Un rodillo de microfibra Bona totalmente saturado debería cubrir aproximadamente 2.22 m² (una sección de 0.91 x 2.43 m) del piso.
- Trabaje en áreas de un máximo de 0.91 x 2.43 m (3 x 8 pies). Cuando existan condiciones secas, es posible que el área deba ser más pequeña.
- Superponga cada pasada entre 20.32 y 30.48 cm (8 y 12 pulgadas) cuando la aplicación sea perpendicular a la veta y entre 5 y 10 cm (entre 2 y 4 pulgadas) cuando la aplicación sea paralela a la veta. Repase todas las áreas con pasadas superpuestas siguiendo la veta.

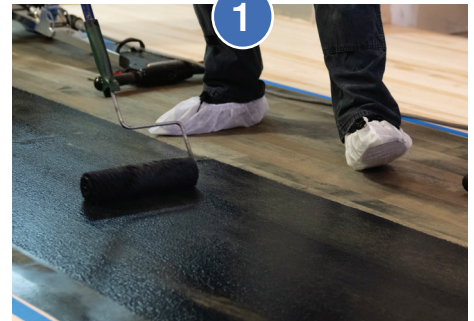

PASO 2

ELIMINACIÓN DEL EXCESO DE CHROMA CON UNA MOPA ABSORBENTE

- Con una mopa absorbente o un paño de felpa, proceda a remover el 50 – 70 % del exceso de aplicación inicial de Bona Chroma antes de pulir. El exceso de Bona Chroma restante es suficiente para crear remolinos húmedos cuando se utiliza la pulidora y la almohadilla o pad para pulidora blanca. Los remolinos húmedos son necesarios para facilitar una buena mezcla en las áreas de superposición de las aplicaciones realizadas. En climas más secos (humedad relativa <40 %), puede ser necesario dejar más exceso, mientras que en los climas más húmedos (humedad relativa >60 %), puede ser necesario dejar menos.

PASO 3

APLICACIÓN CON UNA PULIDORA

- Al aplicar Bona Chroma con una máquina pulidora, utilice una almohadilla o pad para pulidora blanca Super Polish 3M nueva de 2.54 cm (1 pulgada) para obtener resultados óptimos. Generalmente, un lado servirá para una superficie de entre 7.89 y 13.93 m² (entre 85 y 150 ft²). En climas más secos o cálidos, puede ser necesario voltear o cambiar las almohadillas pulidoras blancas con más frecuencia. Cuando volteé la almohadilla o pad para pulidora blanca en medio de una habitación, comience a usarla en un área pequeña de 0.60 x 0.60 m (2 x 2 pies) en la que el exceso de tinte no se haya removido con el paño de felpa. Esto ayudará a evitar que la almohadilla nueva absorba demasiado color, lo cual puede dejar una mancha clara.
- Al pulir con la almohadilla o pad para pulidora blanca, trabaje primero en el área con pasadas superpuestas antes de hacer el resto de la sección. Una vez que el área con pasadas superpuestas esté mezclada aproximadamente el 90 %, continúe con el resto de la sección y vuelva al área con pasadas superpuestas durante la pasada final de toda la sección.
- Entre cada uso de la pulidora y la almohadilla o pad para pulidora blanca, retire la almohadilla o pad para pulidora blanca de la pulidora y levántela del piso, limpiando los depósitos de exceso de tinte pegajoso con un paño de felpa.
- Cuando cambie las almohadillas o pad para pulidoras blancas en medio de una habitación, pase la almohadilla nueva sobre un área pequeña de 0.37 m² (4 ft²) en la que se haya aplicado el rodillo, pero en la que todavía no se haya eliminado el exceso. Esto evitará que la almohadilla o pad para pulidora blanca absorba demasiado Chroma y deje una sección clara en el lugar donde comenzó.

APLICACIÓN DE SELLADOR:

- Después de secar durante 2 – 3 horas, selle el Bona Chroma con Bona IntenseSeal® o Bona AmberSeal® con la tasa de cobertura recomendada.

NOTA: Bona NaturalSeal® o Bona NordicSeal® ayudarán a intensificar el color para obtener un aspecto más blanco cuando se utiliza Bona Chroma Winter.

CONSEJO GENERAL DE APLICACIÓN

Si es necesario colorear el suelo por secciones, corte una línea a lo largo del borde de la tabla lo más limpiamente posible. Cuando vuelva a empezar con la sección anterior, evite volver a colorear sobre la línea, ya que es posible que se forme una bruma ligeramente oscura en la zona de solapamiento.

