

Protocole d'entretien


Vous trouverez ci-dessous une liste complète des protocoles d'entretien disponibles, ainsi que des abréviations vous permettant d'identifier et de sélectionner le bon traitement.

WH-C	Wood Hard Wax Oil Cleaning - Nettoyage Parquets huilés-cirés
WH-DC	Wood Hard Wax Oil Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés-cirés
WH-P	Wood Hard Wax Oil Protecting - Protection Parquets huilés-cirés
WH-RC	Wood Hard Wax Oil Recoating - Survitrification Parquets huilés-cirés
WL-C	Wood Lacquered Cleaning - Nettoyage Parquets vernis
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets vernis
WL-P	Wood Lacquered Protecting - Protection Parquets vernis
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - Survitrification Parquets vernis
WO-C	Wood Oiled Cleaning - Nettoyage Parquets huilés
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés
WO-P	Wood Oiled Protecting - Protection Parquets huilés
WO-RC	Wood Oiled Recoating - Survitrification Parquets huilés
WS-C	Wood Sport Cleaning - Nettoyage Parquets sportifs
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets sportifs
WS-P	Wood Sport Protecting - Protection Parquets sportifs
WS-RC	Wood Sport Recoating - Survitrification Parquets sportifs
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Terrasses
WD-P	Wood Decking Protecting - Protection Terrasses
WD-RC	Wood Decking Recoating - Survitrification Terrasses

Protocole de nettoyage Parquets huilés-cirés

Programme Bona Care

WH-C

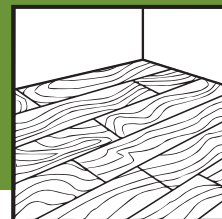

© A.I.S.E

Nettoyage (A)

Nettoyage à sec - Dépoussiérage

- Passez uniformément l'aspirateur ou balayez le sol à l'aide d'un pad anti-poussière Bona.
- Enlevez si nécessaire les taches et les éclaboussures avec le balai Bona Spray Mop.



Nettoyage humide - Détachage manuel

- Vaporisez et/ou nettoyez les sols avec une solution de Bona Oil Soap et de l'eau.
- Retirez les salissures à l'aide d'un pad de nettoyage Bona.



© A.I.S.E

1:100



Nettoyage humide - Détachage mécanique

- Versez une solution de Bona Oil Soap et de l'eau dans le réservoir de la machine.
- Installez un pad blanc sur le/ les plateau(x) de la machine.
- Lavez / Brossez en utilisant un minimum de solution et assurez-vous qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau sur la surface.



© A.I.S.E

1:100




Protocole Nettoyage en profondeur

Parquets huilés-cirés

Programme Bona Care

WH-DC

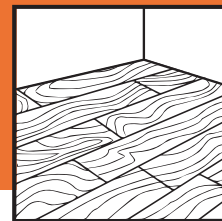

© A.I.S.E

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le Bona DeepClean avec la laveuse Bona PowerScrubber. Si vous utilisez le Bona DeepClean W avec d'autres laveuses, suivez les instructions du fabricant pour la préparation et le fonctionnement.

- Installez les brosses blanches ou rouges sur la laveuse Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 1 litre de Bona DeepClean. Remplissez le volume restant avec 9 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact de la brosse sur la position 2 ou 3.
- Passez la machine uniformément, lavage et aspiration. Essuyez immédiatement toute éclaboussure accidentelle.



Note

Pour les traces tenaces

- Diluer le Bona Deep Clean avec de l'eau (rapport 1: 5) dans un vaporisateur
 - Pulvériser sur la zone et attendre 3 minutes
- Nettoyer à l'aide de l'auto-laveuse Bona PowerScrubber

Attention : une pression maximum peut endommager les surfaces.

Plus d'informations sur www.bona.com


Bona®

Nettoyage en profondeur (B)

Protocole - Protection Parquets huilés-cirés

Programme Bona Care

WH-P

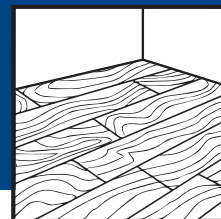

© A.I.S.E



© A.I.S.E

Une fine couche d'huile de cire dure Bona protège les surfaces et redonne de la brillance.

- Balayez et nettoyez le sol, puis appliquez le protocole enttoyage en profondeur / parquets huilés (page précédente).
- Versez env. 1 dl de Bona Wax Oil W sur le sol (1 litre couvre environ 50 à 80 m²). Répartissez à l'aide d'une monobrosse équipée d'un pad Bona en laine. Ajoutez à volonté plus ou moins d'huile de cire Bona W si nécessaire.
- Pour un résultat optimal, vous pourrez polir le sol en utilisant à sec un pad en laine Bona.
- Laissez le sol sécher pendant env. 12 heures avant l'utilisation.



50-80 m²/L




Protocole Survitrification

Parquets huilés-cirés

Programme Bona Care

WH-RC

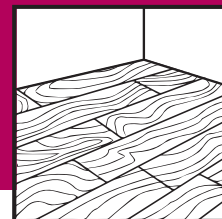

© A.I.S.E



© A.I.S.E

Survitrification (D)

La survitrification ou la régénération apporte à la surface non seulement une couche protectrice qui va revaloriser l'aspect du sol, mais également éliminer les rayures et les éraflures, tout en augmentant l'indice de glissance, et par conséquent de sécurité. Une survitrification ou une régénération périodique peut considérablement prolonger la durée de vie du revêtement. Avant d'être traité de la sorte, le sol devra être poncé superficiellement.

- Éliminez la poussière, les particules, et autres salissures non adhérentes par aspiration ou par balayage.
- Dégraissez, brossez, et aspirez soigneusement la surface à l'aide de la Bona PowerScrubber (brosses vertes) et du Bona DeepClean W dilué dans le réservoir à 10 %.
- Laissez sécher la surface.
- Poncez la surface avec le grain 240 Bona Diamond Abrasives. Fixez l'abrasif diamant sur les plateaux Multidisc ou Quattro, sans oublier les pads intermédiaires. Les coins et les bords seront poncés manuellement. Pour se faire, nous vous recommandons d'utiliser une ponceuse excentrique.
- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière de ponçage ou essuyez avec un pad dépoussiérant Bona. Vous pouvez également utiliser la laveuse Bona PowerScrubber avec de l'eau propre pour éliminer les poussières fines.
- À l'aide d'un rouleau en microfibre Bona de 5 mm, appliquez une fine couche uniforme d'huile de cire dure Bona sur l'ensemble de la surface (20-24 m²/L). Évitez l'accumulation de produit. Appliquez en suivant le sens des fibres du bois. Laissez sécher pendant au moins 12 heures avant de reprendre l'utilisation.

Équipement nécessaire :

Bona PowerScrubber équipée de brosses vertes
Bona DeepClean W
Bona FlexiSand équipée de Quattro ou Multidisc
Pads intermédiaires (pour abrasifs Diamant)
Abrasifs Diamant grain 240
Pad anti-poussière Bona

Note

La survitrification ou régénération n'est recommandée que si le sol a déjà été traité avec de l'huile de cire dure Bona et entretenu avec de l'huile de cire Bona W. En cas de doute, testez la compatibilité de la surface avant l'application pour garantir une adhérence satisfaisante.