

Protocole d'entretien

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des protocoles d'entretien disponibles, ainsi que des abréviations vous permettant d'identifier et de sélectionner le bon traitement.


WH-C	Wood Hard Wax Oil Cleaning - Nettoyage Parquets huilés-cirés
WH-DC	Wood Hard Wax Oil Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés-cirés
WH-P	Wood Hard Wax Oil Protecting - Protection Parquets huilés-cirés
WH-RC	Wood Hard Wax Oil Recoating - Survitrification Parquets huilés-cirés
WL-C	Wood Lacquered Cleaning - Nettoyage Parquets vernis
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets vernis
WL-P	Wood Lacquered Protecting - Protection Parquets vernis
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - Survitrification Parquets vernis
WO-C	Wood Oiled Cleaning - Nettoyage Parquets huilés
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés
WO-P	Wood Oiled Protecting - Protection Parquets huilés
WO-RC	Wood Oiled Recoating - Survitrification Parquets huilés
WS-C	Wood Sport Cleaning - Nettoyage Parquets sportifs
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets sportifs
WS-P	Wood Sport Protecting - Protection Parquets sportifs
WS-RC	Wood Sport Recoating - Survitrification Parquets sportifs
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Terrasses
WD-P	Wood Decking Protecting - Protection Terrasses
WD-RC	Wood Decking Recoating - Survitrification Terrasses

Protocole de nettoyage

Parquets huilés

Programme Bona Care

WO-C

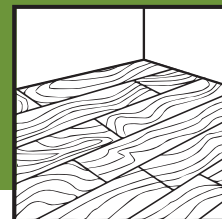

© A.I.S.E

Nettoyage à sec - Dépoussiérage

- Passez uniformément l'aspirateur ou balayez le sol à l'aide d'un pad anti-poussière Bona.
- Enlevez si nécessaire les taches et les éclaboussures avec le balai Bona Spray Mop.



Nettoyage (A)

Nettoyage humide - Détachage

- Humidifiez un pad nettoyant Bona avec une solution de savon d'huile Bona et d'eau (2 %).
- Essuyez et travaillez dans le sens des fibres.



© A.I.S.E


1:50



Protocole Nettoyage en profondeur Parquets huilés

Programme Bona Care

WO-DC

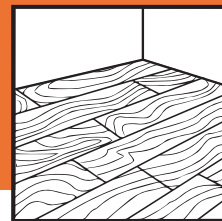

© A.I.S.E



© A.I.S.E

Nettoyage en profondeur (B)

La laveuse Bona PowerScrubber, utilisée avec Bona DeepClean, nettoie rapidement et efficacement les parquets huilés. Le nettoyage en profondeur doit être suivi d'une nouvelle application d'huile, afin de reconstituer le film de protection comme décrit dans le protocole WO-P.

- Installez les brosses rouges sur la Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 0,5 litre de Bona DeepClean et 9,5 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact sur la position 2.
- Passez la machine uniformément, lavage et aspiration. Essayez immédiatement toute éclaboussure accidentelle.
- Laissez sécher complètement et uniformément la surface puis appliquez Bona Oil Care (comme décrit dans le protocole WO-P).




Protocole de protection

Parquets huilés

Programme Bona Care

WO-P

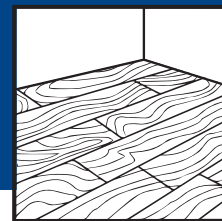

© A.I.S.E

Un re-huilage périodique limitera la pénétration des liquides et salissures dans le parquet tout en facilitant son entretien.

Ce re-huilage pourra être réalisé de 2 façons différentes, selon le degré d'encrassement.

Parquet faiblement encrassé

- Nettoyez le sol manuellement ou mécaniquement en utilisant une solution de savon d'huile Bona et de l'eau (2 %).
- Laissez sécher la surface.
- Appliquez une fine couche de Bona Oil Care (30 à 50 m² / litre) à l'aide d'une raclette. Procédez par tranche de 10 à 20 m².
- Placez un pad vert sur la monobrosse basse vitesse (150 tr / min) et étendre l'huile sur la surface à traiter.



1:50



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- Retirez les excédents d'huile à l'aide de chiffons en coton, soit manuellement, soit mécaniquement, en le plaçant sous le pad de la monobrosse.
- Laissez sécher pendant env. 12 heures avant utilisation.

Parquet fortement encrassé

- Installez les brosses rouges sur la laveuse Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 0,5 litre de Bona DeepClean et 9,5 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact sur la position 2.
- Passez la machine uniformément, lavage et aspiration.
- Essuyez immédiatement toute éclaboussure accidentelle.
- Laissez sécher complètement et uniformément la surface.



1:20



© A.I.S.E

- Pour un résultat optimal, vous pourrez polir le sol en utilisant à sec un pad en laine Bona.
- Laissez sécher environ 12 heures avant utilisation.

Bona®

Protection (C)