

Protocole d'entretien

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des protocoles d'entretien disponibles, ainsi que des abréviations vous permettant d'identifier et de sélectionner le bon traitement.


WH-C	Wood Hard Wax Oil Cleaning - Nettoyage Parquets huilés-cirés
WH-DC	Wood Hard Wax Oil Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés-cirés
WH-P	Wood Hard Wax Oil Protecting - Protection Parquets huilés-cirés
WH-RC	Wood Hard Wax Oil Recoating - Survitrification Parquets huilés-cirés
WL-C	Wood Lacquered Cleaning - Nettoyage Parquets vernis
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets vernis
WL-P	Wood Lacquered Protecting - Protection Parquets vernis
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - Survitrification Parquets vernis
WO-C	Wood Oiled Cleaning - Nettoyage Parquets huilés
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés
WO-P	Wood Oiled Protecting - Protection Parquets huilés
WO-RC	Wood Oiled Recoating - Survitrification Parquets huilés
WS-C	Wood Sport Cleaning - Nettoyage Parquets sportifs
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets sportifs
WS-P	Wood Sport Protecting - Protection Parquets sportifs
WS-RC	Wood Sport Recoating - Survitrification Parquets sportifs
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Terrasses
WD-P	Wood Decking Protecting - Protection Terrasses
WD-RC	Wood Decking Recoating - Survitrification Terrasses

Protocole de nettoyage

Parquets sportifs (vernis)

Programme Bona Care

WS-C

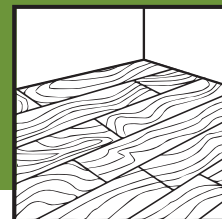

© A.I.S.E

Nettoyage à sec - Dépoussiérage

- Passez uniformément l'aspirateur ou balayez le sol à l'aide d'un pad anti-poussière Bona.
- Enlevez si nécessaire les taches et les éclaboussures avec le balai Bona Spray Mop.



Cleaning (A)

Nettoyage humide - Détachage manuel

- Vaporisez et/ou nettoyez les sols avec une solution de Bona SuperSport Cleaner et de l'eau.
- Retirez les salissures à l'aide d'un pad de nettoyage Bona.



© A.I.S.E

1:100



Nettoyage humide - Détachage mécanique

- Versez une solution de Bona SuperSport Cleaner et de l'eau dans le réservoir de la machine.
- Installez un pad blanc ou rouge sur le/ les plateau(x) de la machine.
- Lavez / Brossez en utilisant un minimum de solution et assurez-vous qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau sur la surface.




© A.I.S.E

1:100



Parquets sportifs (vernis)

Programme Bona Care

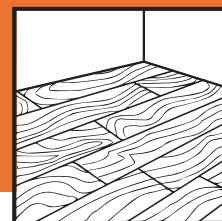

© A.I.S.E

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser Bona SuperSport Deep Clean avec la laveuse Bona PowerScrubber. Si vous utilisez Bona SuperSport Deep Clean avec d'autres laveuses, suivez les instructions du fabricant pour la préparation et le fonctionnement.

- Installez les brosses blanches ou rouges sur la laveuse Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 1 litre de Bona SuperSport Deep Clean. Remplissez le volume restant avec 9 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact de la brosse sur la position 2 ou 3.
- Passez la machine uniformément, lavage et aspiration. Essuyez immédiatement toute éclaboussure accidentelle.



Note

Pour les traces tenaces


- Diluer le Bona SuperSport Deep Clean avec de l'eau (rapport 1: 5) dans un vaporisateur
- Pulvériser sur la zone et attendre 3 minutes.
- Nettoyer à l'aide de la laveuse Bona PowerScrubber.

Attention : une pression maximum peut endommager les surfaces.

Protocole de protection Parquets sportifs (vernis)

Programme Bona Care

WS-P

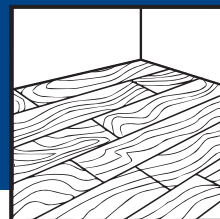


© A.I.S.E

Le vernis Bona SuperSport HD est conçu pour être résistant et ne nécessiter que peu d'entretien, par simple nettoyage. Si par manque d'entretien ou d'empoussièrement incontrôlé, la surface s'avérait glissante, vous pourrez effectuer un traitement de surface en profondeur afin d'y remédier. Si cela ne suffisait pas ou si la surface était altérée, une survitrification complète devrait être envisagée (voir protocole WS-RC).

Protection (C)

Parquets sportifs (vernis)

Programme Bona Care

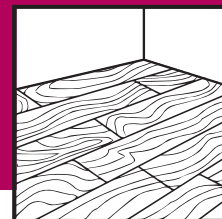

© A.I.S.E

Ce guide suppose que la surface ait déjà été traitée avec Bona Sportive Finish et que le sol n'ait pas reçu entre-temps des polish ou émulsions. Si présence de polish / émulsions, ou si la finition de la surface reste inconnue, une suppression complète sera nécessaire. (voir les instructions spécifiques WL-PR).

- Dégraissez et nettoyez soigneusement la surface à l'aide de la laveuse Bona PowerScrubber (brosses rouges) et du Bona SuperSport Deep Clean dilué avec de l'eau dans le réservoir (1:10).
- Poncez la surface avec le grain 80 des abrasifs Bona Diamond. Fixez l'abrasif sur les plateaux Multi ou Quattro sans oublier les pads intermédiaires. Les coins et les bords seront poncés manuellement. Pour se faire, nous vous recommandons d'utiliser une ponceuse excentrique.
- Poncez à nouveau la surface avec l'abrasif Bona Diamond grain 240.
- Nettoyez et aspirez à l'aide de la Bona PowerScrubber avec de l'eau claire dans le réservoir. Laissez sécher la surface.




1:10



Parquets sportifs (vernis)

Programme Bona Care

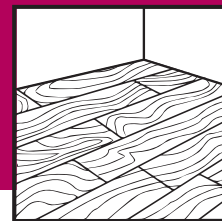

Application de la peinture Bona SuperSport Line Paint

Dans le cadre d'une survitrification, l'application de la peinture est uniquement nécessaire pour les zones endommagées et/ou nécessitant des réparations ponctuelles. Pour les zones non endommagées, appliquez directement Bona Sportive Finish.

Consommation :

6-10 m²/L (167-100 g/m²) or 120-200 mètres d'une ligne de 50 mm.

Temps de séchage :

Marquages linéaires - 1-2 heures à 20 ° C / 60% HR. Zones / zones complètes - 3-4 heures.

Ce dont vous aurez besoin :

Petit rouleau ou pinceau en microfibre.

Ruban de masquage de haute qualité.



- Positionnez et plaquez fermement le ruban de masquage sur la surface à traiter (par la suite, retirez-la dès que possible afin d'éviter qu'elle ne colle trop longtemps à la surface). Enlevez-la dès que possible pour éviter qu'elle ne colle à la surface.
- Appliquez la peinture uniformément en une seule fois en étalant toujours humide sur humide. Remarque: L'application affecte l'opacité de la peinture. Pour la mise en peinture de grandes surfaces, il est préférable d'appliquer une 1ère couche fine, suivie d'une 2ème couche.
- Retirez le ruban de masquage, au minimum lorsque la peinture est encore humide. Laissez sécher.

Application de Bona SuperSport HD

Pour de meilleurs résultats, appliquez la finition un jour après l'application de la peinture. Bien qu'un ponçage intermédiaire ne soit pas nécessaire, la peinture appliquée nécessite après 24 heures une légère abrasion avant de la recouvrir.

Consommation :

8-10 m²/litre (120 g/m²).

Temps de séchage :

2h30-3 h à 20°C/60% RH.

Ce dont vous aurez besoin :

Rouleau ou un applicateur T-bar



- Mélangez le durcisseur Bona SuperSport avec le Bona SuperSport HD et bien agitez le récipient. Le produit mélangé doit être utilisé dans les 8 heures.
- Appliquez le mélange uniformément par des mouvements fluides, en évitant l'accumulation de produit. Réduire au maximum le chevauchement des couches humides (pour des grandes surfaces, il est préférable de travailler en équipe).
- Respectant des conditions normales (20 ° C / 60% d'humidité relative et d'un espace ventilé), le sol pourra être accessible au trafic léger après les 8 heures suivant le séchage de la dernière couche de protection; seulement après 72 heures, pour une ré-utilisation complète de l'espace. Attendez une semaine minimum avant d'utiliser toute méthode de nettoyage humide, afin de permettre à la finition d'obtenir sa dureté optimale.