

Protocole d'entretien

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des protocoles d'entretien disponibles, ainsi que des abréviations vous permettant d'identifier et de sélectionner le bon traitement.


WH-C	Wood Hard Wax Oil Cleaning - Nettoyage Parquets huilés-cirés
WH-DC	Wood Hard Wax Oil Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés-cirés
WH-P	Wood Hard Wax Oil Protecting - Protection Parquets huilés-cirés
WH-RC	Wood Hard Wax Oil Recoating - Survitrification Parquets huilés-cirés
WL-C	Wood Lacquered Cleaning - Nettoyage Parquets vernis
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets vernis
WL-P	Wood Lacquered Protecting - Protection Parquets vernis
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - Survitrification Parquets vernis
WO-C	Wood Oiled Cleaning - Nettoyage Parquets huilés
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés
WO-P	Wood Oiled Protecting - Protection Parquets huilés
WO-RC	Wood Oiled Recoating - Survitrification Parquets huilés
WS-C	Wood Sport Cleaning - Nettoyage Parquets sportifs
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets sportifs
WS-P	Wood Sport Protecting - Protection Parquets sportifs
WS-RC	Wood Sport Recoating - Survitrification Parquets sportifs
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Terrasses
WD-P	Wood Decking Protecting - Protection Terrasses
WD-RC	Wood Decking Recoating - Survitrification Terrasses

Protocole de Nettoyage

Parquets vernis

Programme Bona Care

WL-C

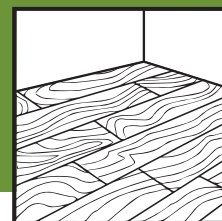

© A.I.S.E

Nettoyage à sec - Dépoussiérage

- Passez uniformément l'aspirateur ou balayez le sol à l'aide d'un pad anti-poussière Bona.
- Enlevez si nécessaire les taches et les éclaboussures avec le Bona Spray Mop.



Nettoyage (A)

Nettoyage humide - Détachage manuel

- Vaporisez et/ou nettoyez les sols avec une solution de Bona Cleaner et de l'eau.
- Retirez les salissures à l'aide d'un pad de nettoyage Bona.



© A.I.S.E

1:100



Nettoyage humide - Détachage mécanique

- Versez une solution de Bona Cleaner et de l'eau dans le réservoir de la machine.
- Installez un pad blanc ou rouge sur le/les plateau(x) de la machine.
- Lavez / Brossez en utilisant un minimum de solution et assurez-vous qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau sur la surface.



© A.I.S.E


1:100



Protocole de Nettoyage en profondeur WL-DC

Parquets vernis

Programme Bona Care

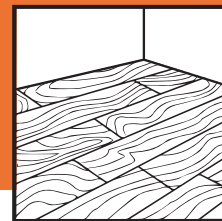

© A.I.S.E

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser Bona DeepClean avec la laveuse Bona PowerScrubber. Si vous utilisez Bona DeepClean W avec d'autres laveuses, suivez les instructions du fabricant pour la préparation et le fonctionnement.

- Installez les brosses blanches ou rouges sur la laveuse Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 1 litre de Bona DeepClean. Remplissez le volume restant avec 9 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact de la brosse sur la position 2 ou 3.
- Passez la machine uniformément, lavage et aspiration. Essayez immédiatement toute éclaboussure accidentelle.



Pour éliminer les rayures persistantes et la saleté incrustée, réglez l'appareil sur une pression maximale. Lorsqu'elle est atteinte, assurez-vous que la machine soit constamment en mouvement et ne l'utilisez jamais à sec.

Attention : une pression maximum peut endommager les surfaces.

Note

Pour les traces tenaces


- Diluez Bona Deep Clean avec de l'eau (rapport 1: 5) dans un vaporisateur
- Pulvérisez sur la zone et attendez 3 minutes.
- Nettoyez à l'aide de la laveuse Bona PowerScrubber.

Protocole de Protection

Parquets vernis

Programme Bona Care

WL-P

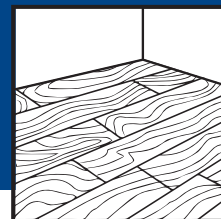

© A.I.S.E

Si le sol a déjà fait l'objet d'un traitement à base de polish / émulsion ou accumulation de couches de vernis, il peut être nécessaire de retirer ces anciennes couches (voir la fiche spécifique d'instructions WL-PR). Sur une couche de finition en bon état, l'utilisation de Bona Shield W précédée d'un nettoyage en profondeur devrait suffire. En tout état de cause, assurez-vous que la surface soit propre afin d'éviter que les salissures se retrouvent engluées entre les différentes couches de protection.

- Bien agiter le bidon de Bona Shield W, puis appliquez-le en une fine couche uniforme à l'aide d'un pad d'application Bona. Si possible, appliquez-le en suivant le sens des fibres.
- Laisser sécher au moins 1 heure avant de reprendre une utilisation modérée du sol.
- Si nécessaire, une seconde couche de Bona Shield W peut être appliquée 2 heures après la 1ère couche.




Protection (C)

Protocole de survitrification

Parquets vernis

Programme Bona Care

WL-RC

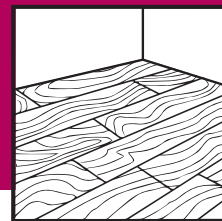

© A.I.S.E

La survitrification apporte à la surface non seulement une couche protectrice qui va revaloriser l'aspect du sol, mais également éliminer les rayures et les éraflures, tout en augmentant l'indice de glissance, et par conséquent de sécurité. Une survitrification périodique peut considérablement prolonger la durée de vie du revêtement. Avant d'être traité de la sorte, le sol devra être poncé superficiellement.

Etape 1. Déterminez s'il y a de l'huile, des cires ou des émulsions sur le sol

Avant de commencer, il est important de déterminer s'il existe une/ des couche(s) résiduelle(s) de polish / émulsions et quelles en sont leurs épaisseurs. Si tous ces anciens produits de nettoyage / protection ne sont pas complètement éliminés, le risque de perte d'adhérence sera maximum.

- Sélectionnez une petite zone de la surface (env. 5 cm) peu visible et déposez une goutte de Bona Remover non diluée.
- Si la surface est recouverte par des polish / émulsions, la zone test deviendra blanche - laiteuse en quelques minutes et se décollera facilement à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Essuyez la zone test afin d'éviter d'endommager la surface.

Les quantités de produits de nettoyage / protection présentes sur le sol vous donneront une idée plus précise de l'effort nécessaire à mettre en oeuvre pour cette opération de préparation. Il est parfois nécessaire de répéter le processus de décapage plusieurs fois.

Etape 2. Préparation de la surface

Matériels requis :

Bona PowerScrubber équipée de brosses vertes Bona DeepClean

Bona FlexiSand équipée de Bona Quattro ou Multidisc Pads intermédiaires (pour abrasifs Diamond)

Abrasifs Diamond grain 80 et grain 240

Pad anti-poussière Bona


- Éliminez la poussière, les particules, et autres salissures non adhérentes par aspiration ou par balayage.
- Dégraissez, brossez, et aspirez soigneusement la surface à l'aide de la Bona PowerScrubber (brosses vertes) et du Bona DeepClean dilué dans le réservoir à 10 %.
- Laissez sécher la surface.
- Poncez la surface avec le grain 80 des abrasifs Bona Diamond. Fixez l'abrasif Diamond sur les plateaux Multidisc ou Quattro, sans oublier les pads intermédiaires. Les coins et les bords seront poncés manuellement. Pour se faire, nous vous recommandons d'utiliser une ponceuse excentrique. Si la surface est ou a été traitée avec des polish / émulsions / cires, poncez jusqu'à disparition complète de ces résidus cireux. Grattez fréquemment la surface pour vérifier la présence de vernis / cires.

Protocole de survitrification

Parquets vernis

Programme Bona Care

WL-RC

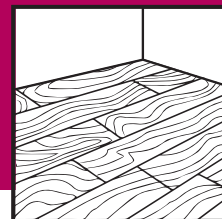

© A.I.S.E

Survitrification (D)

- Nettoyez à nouveau la surface à l'aide de la laveuse Bona PowerScrubber et le Bona DeepClean. Laissez la surface sécher.
- Poncez à nouveau la surface en utilisant cette fois le grain 240 des abrasifs Bona Diamond.
- Passez l'aspirateur pour enlever la poussière de ponçage ou essuyez avec un pad anti-poussière Bona. Vous pouvez également utiliser la Bona PowerScrubber avec de l'eau propre pour éliminer tout type de poussières.

Etape 3. Application du vernis

- Appliquez une fine couche de vernis Bona Traffic HD à l'aide d'une spatule en acier inoxydable. Laisser sécher pendant env. 30-60 minutes.

Appliquer 1-2 couches de vernis Traffic HD à l'aide

- d'un rouleau ou d'un T-bar (8-10 m² / L) et laisser sécher.

