

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych.


POW-C	Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC	Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O	Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW	Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa
PL-C	Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC	Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O	Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW	Podłoga lakierowana - nowa warstwa
PO-C	Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC	Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O	Podłoga olejowana - ochrona
PO-NW	Podłoga olejowana - nowa warstwa
PS-C	Podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC	Podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O	Podłoga sportowa - ochrona
PS-NW	Podłoga sportowa - nowa warstwa
T-GC	Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O	Taras drewniany - ochrona
T-NW	Taras drewniany - nowa warstwa

Czyszczenie

Drewniana podłoga lakierowana

Instrukcja

PL-C

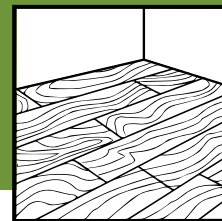

© A.I.S.E

Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud

- Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu odkurzającego Bona Dusting Pad.
- Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.



Czyszczenie

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 i wody (100 ml na 10 litrów wody).
- Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.



Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Wlej roztwór Bona Clean W20 i wodę (100ml na 10 litrów) do zbiornika maszyny.
- Przymocuj biały lub czerwony pad Bona Cleaning Pad do maszyny.
- Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż.
- Często wymieniaj wodę w zbiorniku.




Gruntowne czyszczenie

Drewniana podłoga lakierowana

Instrukcja


PL-GC

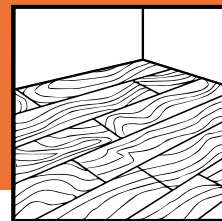

© A.I.S.E

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie Bona DeepClean W w połączeniu z Bona PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i obsługi.

- Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij pozostałą objętość 9 litrami wody.
- Ustaw docisk szczotki na średni.
- Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń resztki płynu za pomocą mopa.
- Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej powierzchni.

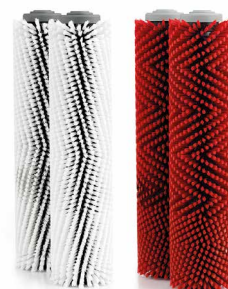


Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij się, że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj suchych szczotek.

Ostrzeżenie: praca z maksymalnym naciskiem może spowodować uszkodzenie podłogi.

!

Na uporczywy brud

- Rozcieńczyć Bona Deep Clean wodą (stosunek 1: 5) w butelce ze sprayem
- Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty
- Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber

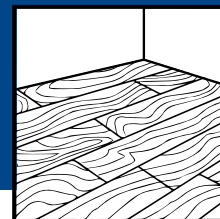

© A.I.S.E

Jeśli podłoga poprzednio była pastowana i ma duże nagromadzenie pasty, może być konieczne usunięcie starej warstwy. Na nowej lub pokrytej wcześniej Bona Shield W dokładne czyszczenie powinno być wystarczające. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, aby uniknąć gromadzenia się brudu w powłoce.

- Dokładnie wstrząśnij pojemnikiem, a następnie nałóż cienką, równomierną warstwę Bona Shield W za pomocą Bona Applicator Pad. Jeśli to możliwe, aplikuj zgodnie z kierunkiem ziarna.
- Odczekaj co najmniej 1 godzinę przed wznowieniem lekkiego użytkowania podłogi.
- Jeśli to konieczne, drugą warstwę Bona Shield W można nałożyć 2 godziny po pierwszej warstwie.




Nowa warstwa

Drewniana podłoga lakierowana

Instrukcja

PL-NW

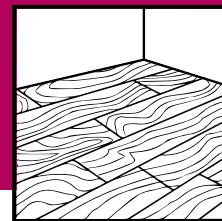

© A.I.S.E

Nowa warstwa zapewnia podłodze ochronę i lepszy wygląd powierzchni, ale także usuwa ślady zarysowań i powierzchniowe zadrapania oraz zwiększa antypoślizgowość. Okresowe nakładanie nowej warstwy może znacznie wydłużyć żywotność podłogi. Przed nałożeniem nowej należy usunąć poprzednią

Krok 1. Ustal, czy na powierzchni znajduje się pasta lub wosk

Przed rozpoczęciem ważne jest ustalenie, czy obecnie jest jakaś warstwa pasty i jak gruba jest stara warstwa. Niepowodzenie całkowitego usunięcia wszystkich starych warstw może spowodować zatrzymanie brudu i może poważnie pogorszyć przyczepność nowej powłoki.

- Wybierz obszar na podłodze i nałóż niewielką kroplę (ok. 5 cm) nierozcieńczonego Bona Remove W.
- Jeśli na powierzchni znajduje się pasta, w większości przypadków miejsce próby zmieni kolor na mleczno-biały po kilku minutach. Zarysuj obszar monetą, jeśli jest pasta, powinna się łatwo zdrapać.
- Zetrzyj resztki zmywacza po kilku minutach, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Ilość powłoki pasty da Tobie dobre rozeznanie, ile wysiłku wymaga usunięcie starej powłoki. W niektórych przypadkach, jeśli powierzchnia ma wiele warstw pasty, proces usuwania może wymagać powtórzenia kilka razy.

Krok 2. Przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem ważne jest ustalenie, czy obecnie jest jakaś warstwa pasty i jak gruba jest stara warstwa. Niepowodzenie całkowitego usunięcia wszystkich starych warstw może spowodować zatrzymanie brudu i może poważnie pogorszyć przyczepność nowej powłoki.

Niezbędne narzędzia

Bona PowerScrubber wyposażony w zielone szczotki
Bona DeepClean W
Bona FlexiSand z Bona Quattro lub Multidisc
Pady pośrednie (do diamentów)
Diamentowe materiały ściernie granulacja 80 i 240
Pad odkurzający


- Usuń luźny kurz / piasek itp. za pomocą odkurzacza, mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na sucho.
- Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za pomocą Bona PowerScrubber (zielone szczotki) i rozcieńczonego Bona DeepClean W w zbiorniku (10%). Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu czyszczącego.
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
- Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych materiałów ściernych o granulacji 80. Przymocuj diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi podkładkami pomiędzy nimi. Jeśli powierzchnia jest pokryta pastą lub woskiem, szlifuj, aż zostanie całkowicie usunięta. Często sprawdzaj powierzchnię używając monety, aby ocenić obecność pasty / wosku. Ręcznie szlifuj narożniki i krawędzie.

Nowa warstwa

Drewniana podłoga lakierowana

Instrukcja

PL-NW

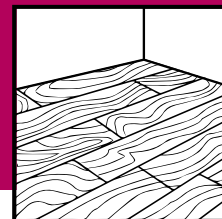

© A.I.S.E

- Ponownie oczyść powierzchnię za pomocą Bona PowerScrubber i Bona DeepClean W. Poczekaaj, aż powierzchnia wyschnie.
- Ponownie przeszlifuj powierzchnię, tym razem używając diamentowych materiałów ściernych o granulacji 240.
- Odkurz, aby usunąć luźny pył ze szlifowania lub wytrzyj za pomocą padu odkurzającego. Alternatywnie użyj Bona PowerScrubber z czystą wodą, aby usunąć drobny pył.

Krok 3. Aplikacja lakieru

- Nałóż cienką warstwę lakieru Bona Traffic HD / lakieru Traffic za pomocą szpachli ze stali nierdzewnej. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 30-60 minut.
- Nałóż 1-2 warstwy lakieru Traffic HD / Traffic za pomocą wałka lub T-bar (8-10 m² / litr) i pozostaw do wyschnięcia.



Nowa warstwa