

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych.


POW-C	Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC	Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O	Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW	Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa
PL-C	Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC	Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O	Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW	Podłoga lakierowana - nowa warstwa
PO-C	Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC	Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O	Podłoga olejowana - ochrona
PO-NW	Podłoga olejowana - nowa warstwa
PS-C	Drewniana podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC	Drewniana podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O	Drewniana podłoga sportowa - ochrona
PS-NW	Drewniana podłoga sportowa - nowa warstwa
T-GC	Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O	Taras drewniany - ochrona
T-NW	Taras drewniany - nowa warstwa

Czyszczenie

Podłoga sportowa lakierowana

Instrukcja

PS-C

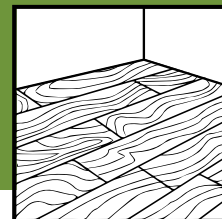

© A.I.S.E

Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud

- Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu odkurzającego Bona Dusting Pad.
- Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa.



Czyszczenie

Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Spryskaj lub nanieś mopem roztwór z Bona Clean W10 z wodą (100 ml na 10 litrów wody).
- Usuń używając mopa z padem Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E

1:100



Wilgotne czyszczenie - uporczywy brud

- Wlej roztwór Bona Clean W10 i wodę (100ml na 10 litrów) do zbiornika maszyny.
- Przymocuj biały lub czerwony pad Bona Cleaning Pad do maszyny.
- Czyść używając minimalnej ilości roztworu i upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż.
- Często wymieniaj wodę w zbiorniku.



© A.I.S.E

1:100



Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com


Bona[®]

Gruntowne czyszczenie

Podłoga sportowa lakierowana

Instrukcja


PS-GC

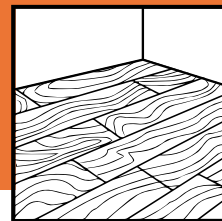

© A.I.S.E

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy stosowanie Bona DeepClean W w połączeniu z Bona PowerScrubber. Jeśli używasz Bona DeepClean W z innymi maszynami do szorowania, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania i obsługi.

- Przymocuj białe lub czerwone szczotki do Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik 1 litrem Bona DeepClean W. Napełnij pozostałą objętość 9 litrami wody.
- Ustaw docisk szczotki na średni.
- Czyść podłogę w systematyczny sposób. Upewnij się, że na podłodze nie ma kałuż i natychmiast usuń resztki płynu za pomocą mopa.
- Po czyszczeniu umieść urządzenie na wodoodpornej powierzchni.

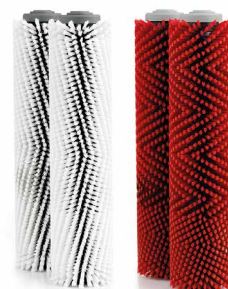


Aby usunąć uporczywe ślady zarysowań i zaschnięty brud ustaw urządzenie na maksymalne ciśnienie. Podczas pracy z maksymalnym naciskiem upewnij się, że maszyna jest w ciągłym ruchu i nigdy nie używaj suchych szczotek.

Ostrzeżenie: praca z maksymalnym naciskiem może spowodować uszkodzenie podłogi.

!

Na uporczywy brud

- Rozcieńczyć Bona Deep Clean wodą (stosunek 1: 5) w butelce ze sprayem
- Spryskaj obszar i poczekaj 3 minuty
- Szoruj za pomocą Bona PowerScrubber

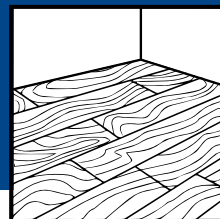

© A.I.S.E


Lakier Bona Sportive Finish został zaprojektowany tak, aby powierzchnia była wytrzymała i wymagała niewielkiej konserwacji, aby wymagała jedynie czyszczenia do zachowania dobrego wyglądu i właściwości. Jeśli podłoga stanie się śliska, należy wykonać proces gruntownego czyszczenia. Jeśli nie jest to wystarczające lub jeśli powierzchnia jest uszkodzona, należy rozważyć nałożenie nowej warstwy (patrz dokument PS-NW).

Nowa warstwa

Podłoga sportowa lakierowana

Instrukcja

PS-NW

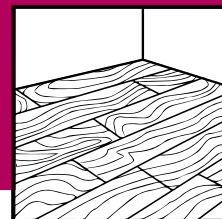

© A.I.S.E

W tej instrukcji założono, że powierzchnia została wcześniej pokryta lakierem Bona Sportive Finish i że podłoga nie ma połysku. Jeśli połysk jest obecny lub wykończenie powierzchni jest nieznane, wymagane jest całkowite usunięcie lakieru.

- Dokładnie odtłuść i oczyść powierzchnię za pomocą Bona PowerScrubber (szczotki czerwone) i Bona DeepClean W rozcieńczony wodą w zbiorniku (1:10).
- Upewnij się, że nie ma kałuży roztworu czyszczącego.
- Przeszlifuj powierzchnię za pomocą diamentowych materiałów ściernych o granulacji 80. Przymocuj diamenty do Bona Quattro lub Multidisc, z pośrednimi podkładkami pomiędzy nimi. Ręcznie szlifuj narożniki i krawędzie.
- Ponownie przeszlifuj powierzchnię, tym razem używając diamentowych materiałów ściernych o granulacji 240.
- Umyj powierzchnię stosując Bona PowerScrubber z czystą wodą
- Pozostaw do wyschnięcia.



1:10



Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Bona®


Nowa warstwa

Nowa warstwa

Podłoga sportowa lakierowana

Instrukcja

PS-NW

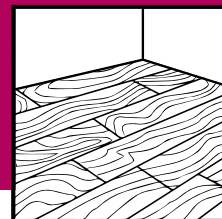

© A.I.S.E

Nowa warstwa

Aplikacja Bona Sportive Paint

Nakładanie farby jest konieczne tylko w obszarach, które są uszkodzone i wymagają naprawy. W przypadku obszarów nieuszkodzonych wystarczy nałożyć Bona Sportive Finish.

Zastosowanie:

6-10 m²/litr (167-100 g/m²) lub 120-200 metrów linii 50 mm.

Czas schnięcia:

Oznaczenia linii – 1-2 godz. w 20°C/60% RH.

Cały obszar – 3-4 godz.

Potrzebujesz:

Mały wałek z mikrofibry lub szczotka
Wysokiej jakości taśma maskująca



- Mocno dociśnij taśmę do podłogi. Usuń tak szybko, jak to możliwe, aby nie była zbyt długo do niej przyklejona.
- Nałóż farbę równomiernie i nakładaj bez przerywania „mokre na mokre”. Uwaga: Aplikacja ma wpływ na nieprzezroczystość farby. W przypadku oznaczeń linii nałóż wystarczającą ilość, aby pokryć jedną warstwę.
- W strefach lub większych obszarach dla uzyskania lepszych rezultatów, najpierw nałóż cienką warstwę, a następnie normalną warstwę o normalnej lub wysokiej wydajności, w zależności od koloru.
- Usuń od razu taśmę maskującą lub przynajmniej, gdy farba jest jeszcze mokra.
Pozostaw do wyschnięcia. W razie potrzeby nałóż drugą warstwę.

Aplikacja Bona Sportive Finish

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nałóż lakier jeden dzień po malowaniu. Chociaż szlifowanie pośrednie nie jest wymagane, lekki szlif przed przemalowaniem może być potrzebny, jeżeli farba jest starsza niż 24 godziny.

Aplikacja:

8-10 m²/litra (120 g/m²).

Czas schnięcia:

2,5-3 godz. w 20°C/60% RH.

Potrzebujesz:

Wałek lub aplikator T-bar.



- Dodaj utwardzacz Bona Sportive do lakieru Bona Sportive Finish i dokładnie wstrząśnij pojemnikiem. Jeśli używasz mniej niż pełnej puszk, wstrząśnij puszką przed przelaniem. Produkt mieszany należy zużyć w ciągu 8 godzin.
- Nałóż mieszankę równomiernie i płynnie. Ogranicz czas między nakładanymi sekcjami do minimum (w przypadku dużych podłóg może to wymagać kilku osób).
- W normalnych warunkach (20°C / wilgotność względna 60% i właściwy przepływ powietrza) podłoga jest gotowa do lekkiego użytku po 8 godzinach po ostatniej aplikacji, a do pełnego użytkowania po 72 godzinach. Oczekaj 1 tydzień przed użyciem metod czyszczenia na mokro, aby wykończenie osiągnęło optymalną twardość.

Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Bona[®]