


Instrucciones para una limpieza en profundidad

Tarimas de madera de exterior (aceitadas)

MT-LP

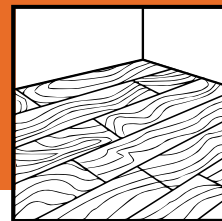

© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

La máquina Bona PowerScrubber, combinada con el limpiador Bona Deep Clean Solution, limpia las tarimas de madera de exterior de forma rápida y eficaz. La limpieza en profundidad no es un procedimiento independiente, ya que parte de la protección de las superficies se elimina durante el proceso. Por eso se debería aplicar una nueva capa de aceite después de la limpieza en profundidad. Si la superficie aún se encuentra en buen estado, realice una limpieza profunda suave ajustando la presión de los cepillos en el nivel bajo. Para madera muy sucia o deteriorada, use la Bona PowerScrubber a plena potencia.




- Acople los cepillos naranjas a la Bona PowerScrubber.
- Llene el depósito con 1 litro de limpiador Bona Deep Clean Solution y 9 litros de agua.
- Ajuste la presión de contacto de los cepillos en el nivel medio o alto.
- Moje la tarima con agua para que esté húmeda.
- Limpie la tarima desplazando la máquina a lo largo de las tablas de manera sistemática.
- Moje la tarima con agua.
- Deje secar y, a continuación, aplique el aceite Bona Decking Oil.



Limpieza en profundidad (B)

Instrucciones para proteger Tarimas de madera de exterior (aceitadas)

MT-P

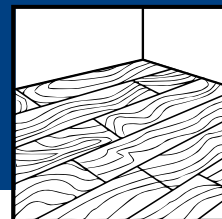

© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

Si la superficie aún se encuentra relativamente en buen estado, entonces se puede efectuar un simple aceitado de mantenimiento. Sin embargo, si la tarima presenta madera grisácea y deteriorada, será necesario realizar un nuevo aceitado completo.


- Limpie la tarima en profundidad y deje que la superficie se seque por completo.
- Aplique una capa fina y uniforme de aceite Bona Decking Oil sobre una sección de la tarima usando una brocha ancha u otro aplicador adecuado. Trabaje a lo largo de toda la longitud de los tablones.
- Transcurridos 10-15 minutos aprox. elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón. Se puede hacer de forma manual o con una pulidora, envolviendo el pad de la pulidora con el trapo.
- Continúe con las secciones restantes hasta haber tratado toda la tarima.
- La superficie debería estar lista para un uso leve una vez transcurridas 12 horas (a 20 °C y con un 60 % de H.R.), aunque se necesitan 24 horas para desarrollar la resistencia plena. Si llueve antes de que el producto se haya secado, puede que tenga que volver a aplicar una capa fina de aceite.



Protección (C)

Instrucciones para recubrir Tarimas de madera de exterior

MT-RC

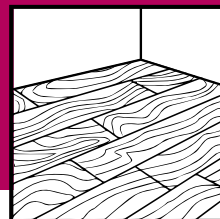

© A.I.S.E

Forma parte del programa de cuidado de los suelos Bona Care Program

El recubrimiento es necesario cuando la superficie ha sido dañada por el sol. Para restaurar la belleza natural de la tarima debemos eliminar las fibras de madera dañadas y deterioradas antes de volver a aplicar el aceite Bona Decking Oil. La aplicación es rápida y sencilla si se utiliza la máquina Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

- Acople los cepillos de limpieza de color naranja a la Bona PowerScrubber.
- Llene el depósito con 1 litro de Bona Deep Clean Solution y 9 litros de agua.
- Ajuste la presión de contacto de los cepillos en el nivel alto.
- Moje la tarima con agua. Asegúrese de que quede totalmente húmeda.
- Para limpiar la tarima, trabaje a lo largo de las tablas de manera sistemática.
- Moje la tarima con agua limpia.
- Deje secar bien la superficie.
- Aplique una capa fina y uniforme de aceite Bona Decking Oil, trabajando por secciones. Usando una brocha ancha u otro aplicador adecuado, siga toda la longitud de los tablonés.
- Transcurridos 10-15 minutos aprox. elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón. Se puede hacer de forma manual o con una pulidora, envolviendo el pad de la pulidora con el trapo.
- Continúe con las secciones restantes hasta haber tratado toda la tarima.
- La superficie debería estar lista para un uso leve una vez transcurridas 12 horas (a 20 °C y con un 60 % de H.R.), aunque se necesitan 24 horas para desarrollar su resistencia plena. Si llueve antes de que el producto se haya secado, puede que tenga que volver a aplicar una capa fina de aceite.



1:9

