

Onderhoudsinstructies

Hieronder een volledige lijst met beschikbare onderhoudsinstructies, samen met de afkortingen, om u te helpen bij het bepalen en selecteren van de juiste behandeling.


WL-C	Wood Lacquered Cleaning - gelakte houten vloeren, reinigen
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - gelakte houten vloeren, diep reinigen
WL-P	Wood Lacquered Protecting - gelakte houten vloeren, onderhouden
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - gelakte houten vloeren, recoaten
WO-C	Wood Oiled Cleaning - geoliede houten vloeren, reinigen
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - geoliede houten vloeren, diep reinigen
WO-P	Wood Oiled Protecting - geoliede houten vloeren, onderhouden
WO-RC	Wood Oiled Recoating - geoliede houten vloeren, recoaten
WS-C	Wood Sport Cleaning - gelakte houten sportvloeren, reinigen
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - gelakte houten sportvloeren, diep reinigen
WS-P	Wood Sport Protecting - gelakte houten sportvloeren, onderhouden
WS-RC	Wood Sport Recoating - gelakte houten sportvloeren, recoaten
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - houten terrasvloeren, diep reinigen
WD-P	Wood Decking Protecting - houten terrasvloeren, onderhouden
WD-RC	Wood Decking Recoating - houten terrasvloeren, recoaten

Instructies Reinigen

Geoliede Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WO-C

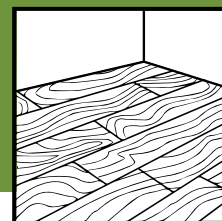

© A.I.S.E

Droog schoonmaken - vuil verwijderen

- Stofzuigen of vegen met stofpad Bona Dusting Pad.
- Verwijder gemorste vloeistof en vlekken met de Bona Premium Spray Mop en de Bona Cleaning Pad.



Vochtig reinigen - hardnekkig vuil

- Bevochtig een Bona Cleaning Pad met een oplossing van Bona Oil Soap en water (2 dl per 10 liter water).
- Wissen en werk in de richting van de houtnerf.



© A.I.S.E


Reinigen (A)

Instructies Diep Reinigen

Geoliede Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WO-DC

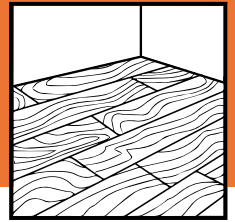

De schrobzuigmachine Bona PowerScrubber met het professionele reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution maakt geoliede houten vloeren grondig, snel en effectief schoon. De diepe reiniging is geen zelfstandige procedure, omdat een gedeelte van de oliebescherming wordt verwijderd. Daarom moet er na een diepe reiniging nieuwe parketolie worden aangebracht, zoals beschreven in het proces WO-P.

- Bevestig de rode borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de tank met Bona Deep Clean Solution en water (zie TDS voor juiste verhouding).
- Zet de draaiknop op medium druk.
- Laat de machine lopen en reinig op een systematische manier. Resterende oplossing op de vloer direct met een mop verwijderen. Na het reinigen de machine op een waterbestendig oppervlak plaatsen.
- Laat het oppervlak drogen en breng vervolgens een laag onderhoudsolie Bona Oil Care aan (zoals beschreven in het proces WO-P).




Diep Reinigen (B)

Instructies Onderhouden

Geoliede Houten Vloeren

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WO-P

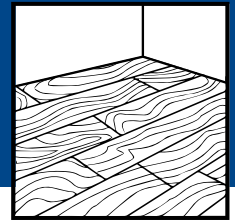

© A.I.S.E

Periodiek een nieuwe olielaag aanbrengen voorkomt dat de houtporiën water en vuil absorberen, voor gemakkelijker schoonmaakonderhoud. Dit kan op 2 manieren, afhankelijk van het niveau van vervuiling.

Licht vervuild

- Reinig de houten vloer handmatig of met een machine met een oplossing van Bona Oil Soap en water (2 dl per 10 liter water).
- Laat het oppervlak drogen.
- Breng een dunne laag Bona Oil Care aan (30-50 m²/liter) op een gedeelte van de vloer (10-20 m²) met gebruik van een Bona rubber wisser voor olie.
- Bevestig een groene pad onder de boenmachine



© A.I.S.E



© A.I.S.E

(150 omw/min.) en vervolgens de natte olie inboenen.

- Verwijder overtollige olie met katoenen doeken, hetzij handmatig of met een katoenen doek gewikkeld om een pad onder een boenmachine.
- Laat het oppervlak ca. 12 uur drogen vóór gebruik.

Zwaar vervuild

- Bevestig de rode borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de tank Bona Deep Clean Solution en water. Zie TDS voor de juiste verhouding.
- Zet de draaiknop op medium.
- Laat de machine lopen en reinig op een systematische manier. Resterende oplossing op de vloer direct met een mop verwijderen. Na het reinigen de machine op een waterbestendig oppervlak plaatsen.
- Laat het oppervlak drogen.
- Giet ca. 1 dl Bona Oil Care (40-60 m²/liter) op de vloer en verdeel dit met een Bona Wool Pad bevestigd onder een boenmachine. Voeg meer olie toe indien nodig.



© A.I.S.E

- Voor de beste resultaten boen de vloer nogmaals met een droge Bona Wool Pad.
- Laat het oppervlak ca. 12 uur drogen vóór gebruik.