

Onderhoudsinstructies

Hieronder een volledige lijst met beschikbare onderhoudsinstructies, samen met de afkortingen, om u te helpen bij het bepalen en selecteren van de juiste behandeling.


WL-C	Wood Lacquered Cleaning - gelakte houten vloeren, reinigen
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - gelakte houten vloeren, diep reinigen
WL-P	Wood Lacquered Protecting - gelakte houten vloeren, onderhouden
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - gelakte houten vloeren, recoaten
WO-C	Wood Oiled Cleaning - geoliede houten vloeren, reinigen
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - geoliede houten vloeren, diep reinigen
WO-P	Wood Oiled Protecting - geoliede houten vloeren, onderhouden
WO-RC	Wood Oiled Recoating - geoliede houten vloeren, recoaten
WS-C	Wood Sport Cleaning - gelakte houten sportvloeren, reinigen
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - gelakte houten sportvloeren, diep reinigen
WS-P	Wood Sport Protecting - gelakte houten sportvloeren, onderhouden
WS-RC	Wood Sport Recoating - gelakte houten sportvloeren, recoaten
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - houten terrasvloeren, diep reinigen
WD-P	Wood Decking Protecting - houten terrasvloeren, onderhouden
WD-RC	Wood Decking Recoating - houten terrasvloeren, recoaten

Instructies Reinigen

Houten Sportvloeren (gelakt)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WS-C

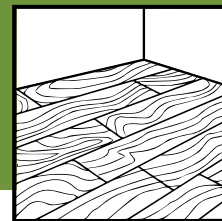

© A.I.S.E

Droog schoonmaken - vuil verwijderen

- Stofzuigen of regelmatig vegen met de Bona Dusting Pad om stof en los vuil te verwijderen.
- Verwijder gemorste vloeistof en vlekken met de Bona Premium Spray Mop en de Bona Cleaning Pad.



Reinigen (A)

Regelmatige reiniging, handmatig of machinaal

- Mop vloeren met een oplossing van Bona SuperSport Cleaner en water (afhankelijk van de verontreiniging 50 ml per 5 liter water OF 100 ml per 5 liter, zie TDS-blad).
- Gebruik hiervoor een Bona Cleaning Pad of de Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

Incidentele reiniging - hardnekkig vuil, machinaal

- Giet een oplossing van Bona SuperSport Deep Clean en water (1 liter per 5 liter water) in de machine tank.
- Bevestig een witte of rode Bona Pad onder de machine.
- Reinig met een minimale hoeveelheid van de oplossing en zorg ervoor dat er geen plassen op de vloer achterblijven.
- Verschoon de schoonmaakoplossing regelmatig.
- Gebruik voor deze handeling de Bona PowerScrubber.




© A.I.S.E

Bona SuperSport Deep Clean is ook geschikt voor het verwijderen van bepaalde soorten handbalhars.

Instructies Diep Reinigen Houten Sportvloeren (gelakt)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WS-DC

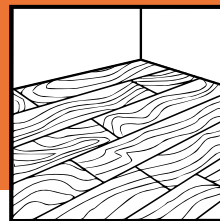

© A.I.S.E

Voor de beste resultaten adviseren wij u om het professionele reinigingsmiddel Bona SuperSport Deep Clean te gebruiken in combinatie met onze schrobzuigmachine Bona PowerScrubber. Als u Bona SuperSport Deep Clean met andere schrobmachines gebruikt, volgt u dan de instructies van de fabrikant vóór de voorbereiding en de toepassing.

- Bevestig witte of rode borstels onder de Bona PowerScrubber.
- Vul de Solution Tank met Bona SuperSport Deep Clean en water (verhouding 1 liter per 5 liter water).
- Zet de draaiknop op medium druk of maximale druk.
- Laat de machine lopen en reinig op een systematische manier. Zorg ervoor dat er geen plassen op de vloer achterblijven en verwijder resterende vloeistof direct met een mop.
- Na het reinigen de machine op een waterbestendig oppervlak plaatsen.



Om hardnekkige schoenstrepen en zwaar ingelopen vuil te verwijderen, zet de machine op maximale druk. Belangrijk: zorg bij maximale druk dat de machine constant in beweging is en nooit draaien met droge borstels.

Waarschuwing: de machine gebruiken met maximale druk kan sommige vloeren beschadigen.

Tip!

Voor hardnekkige strepen

- Verdun Bona SuperSport Deep Clean met water (verhouding 1:5) in een sprayfles
- Spray het gedeelte en wacht 3 minuten
- Verwijder met de Bona PowerScrubber


Lees vóór gebruik de TDS-bladen van de Bona PowerScrubber en Bona SuperSport Deep Clean.

Instructies Onderhouden

Houten Sportvloeren (gelakt)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WS-P

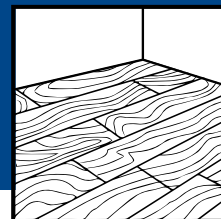

© A.I.S.E

Met het Bona SuperSport Systeem is het oppervlak zeer slijtvast en vereist het weinig onderhoud, waarbij alleen reiniging nodig is om goed te blijven functioneren. Wanneer de vloer glad wordt, doe dan een grondige **SuperSport Deep Clean** behandeling. Als dit niet voldoet of als het oppervlak beschadigd is, dan moet een volledige renovatie (**Recoat**) worden overwogen (zie het document WS-RC).


Onderhouden (C)

Instructies Recoaten

Houten Sportvloeren (gelakt)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WS-RC

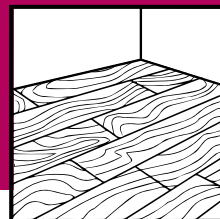

© A.I.S.E

Deze handleiding is voor een oppervlak dat eerder is behandeld met sportlak Bona SuperSport HD of Bona SuperSport ONE en waar geen polish op zit. Als er toch polish aanwezig is of als de oppervlakte-afwerking onbekend is, dan is een volledige polishverwijdering nodig (zie het aparte instructieblad WL-PR).

- Ontvet en reinig het oppervlak grondig met de Bona PowerScrubber (met rode borstels) en Bona SuperSport Deep Clean verdund met water in de tank (1:5).
- Zorg dat er geen plassen van het reinigingsmiddel op de vloer achterblijven.
- Schuur het oppervlak met Bona Diamond Abrasives korrel 80. Bevestig de Diamond Abrasive onder een Bona Power Drive, met ertussen Bona Flexibele Tussenschijven. Hoeken en kanten handmatig behandelen. Een excentrische schuurmachine is aanbevolen.
- Het oppervlak nogmaals schuren, deze keer met Bona Diamond Abrasives korrel 240.
- Reinigen met de Bona PowerScrubber met puur schoon water in de tank.
- Laat het oppervlak drogen.




Instructies Recoaten

Houten Sportvloeren (gelakt)

Onderdeel van het Bona Programma Onderhoud

WS-RC

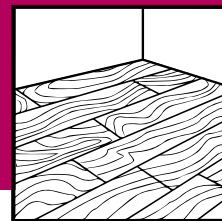

© A.I.S.E

Recoaten (D)

Bona SuperSport Line Paint aanbrengen

De toepassing van verf is alleen nodig voor gedeeltes die zijn beschadigd en gerepareerd dienen te worden. Voor onbeschadigde gedeeltes gewoon Bona SuperSport HD of ONE gebruiken. Bona SuperSport Line Paint is voor lijnmarkering, voor complete zones Bona Pure Colour gebruiken (zie aparte TDS-bladen voor details).

Verbruik Bona SuperSport Line Paint:

6-10 m²/liter (167-100 g/m²)

of 120-200 meter van een 50 mm lijn.



Droogtijd:

Lijnmarkering – 1-2 uur bij 20°C/60% r.v.

Complete zones/gedeeltes – 2-4 uur



Benodigheden:

Smalle microvezel roller of kwast

Hoogwaardig belijningstape (blauw of fijngelijnd)

- De tape goed aandrukken op de vloer. Verwijder de tape direct na het opbrengen van de verf zodat het niet blijft vastkleven aan het oppervlak.
- De verf gelijkmatig opbrengen en overlap nat-in-nat zonder onderbreking. N.B. Het te dun aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg. Voor lijnmarkeringen: breng voldoende aan om het in 1 laag te dekken. In zones: voor de beste resultaten eerst een dunne laag aanbrengen, eventueel gevolgd door een 2e laag, afhankelijk van de kleur - zie TDS Bona Pure Colour.
- Verwijder de belijningstape direct, of in ieder geval terwijl de verf nog nat is.
- Grondig laten drogen en indien nodig de verf-toepassing herhalen. De droogtijd wordt verlengd door de extra laag verf.

Bona SuperSport HD of ONE aanbrengen

Voor de beste resultaten, breng sportlak aan 1 dag na het aanbrengen van de lijnmarkering. Alhoewel tussenschuren niet noodzakelijk is, verf ouder dan 12 uur moet licht opgeschuurd worden vóór het overlakken.

Verbruik:

8-10 m²/liter (120-100 g/m²).

Droogtijd:

Zie de TDS-bladen.

Benodigheden:

Roller of T-bar applicator



- Vóór gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden.
- Aan Bona SuperSport HD moet een harder worden toegevoegd, Bona SuperSport ONE kan direct worden gebruikt. Het mengsel met een gelijkmatige, vloeiende beweging opbrengen en lakophopingen voorkomen. Beperk de tijd van overlappende secties tot een minimum (voor grote vloeren kan het zijn dat er meerdere mensen voor de klus nodig zijn).
- Voor alle verdere stappen en droogtijden cq. uithardingsprocessen: bekijk de aparte TDS-bladen van de 2 sportlakken.