



Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 Tillbehör

JUSTERBART TRYCK. ÖVERLÄGSEN KONTROLL

Bona FlexiHover är en tryckreglerande slipvagga avsedd för användning med Bona FlexiSand 1.9. De fjäderbelastade hjulen är monterade under vaggan och upprätthåller ett jämnt, justerbart kontakttryck mellan slipmaterialet och golvet, vilket säkerställer stabil drift och en jämn och slät yta.

Den innovativa vaggan gör det möjligt att slipa halvhårda golv utan våtborttagning. Genom att upprätthålla en torr, sval och kontrollerad slipning är den lämplig för en mängd olika halvhårda golvbeläggningar, inklusive värmekänsliga material som linoleum. Den jämna tryckfördelningen förbättrar slipprestanda och bidrar till att förlänga livslängden på borstar och diamantblad. Bona FlexiHover är också idealisk för borstning av trägolv, vilket minskar belastningen på borstarna och främjar en mer jämn borsteffekt.

- Stabil och kontrollerad slipning
- Torrslipning av halvhårda golv
- Justerbart tryck för jämn slipning och låg värmeutveckling



Bona FlexiSand 1.9 med en Bona FlexiHover

Tekniska data:

Rätt utrustning:	Bona FlexiSand 1.9 med kickstand, Bona Power Drive Connect
Används med:	Bona Connect Diamond Blades, Bona Connect Metal Brush, Bona Connect Nylon Brush, Bona Connect Nylon Brush för halvhårda golv
Tryck:	Justerbart i 6 positioner. Position 1 ger lägst tryck; position 6 ger högst tryck
Rengöring:	Dammsug och rengör med rent vatten
Dimensioner:	Innerdiameter: 450 mm; höjd 115 mm
Vikt:	5 kg
Förpackning:	1 st



Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 Tillbehör

JUSTERBART TRYCK. ÖVERLÄGSEN KONTROLL

Montering:

Se till att Bona FlexiSand 1.9 är försedd med kickstand ASK3199940061 (medföljer nya maskiner från 2024) innan Bona FlexiHover monteras. För effektiv dammupptagning anslut en Bona DCS 70 eller DCS 50 direkt till Bona FlexiHover-ringen.



1. Vrid säkerhetssprinten till sitt övre läge och se till att den inte är fastlåst.



2. Fäll ner kickstand till golvet och luta maskinen bakåt.



3. Placera Bona FlexiHove med säkerhetssprinten nedåt mot maskinens baksida.




4. Sätt först in den övre delen av ringen och skjut in den nedre delen på plats.



Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 Tillbehör

JUSTERBART TRYCK. ÖVERLÄGSEN KONTROLL

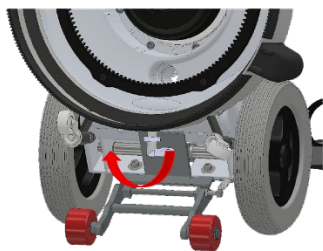

5. Vrid tillbaka säkerhetssprinten och lås Bona FlexiHover.



6. Sätt på Bona Power Drive Connect.

7. Sätt på lämpligt verktyg tex Bona Diamond Blades.




8. Ställ in önskat tryck genom att justera de fastmonterade hjulaxlarna (se tabell 1). Se till att alla fyra hjulen är inställda på samma stiftläge.



9. Lyft upp maskinen och stödet.



10. Anslut en dammsugare direkt till dammutloppet på Bona FlexiHover. Stäng dammutloppet på FlexiSanden

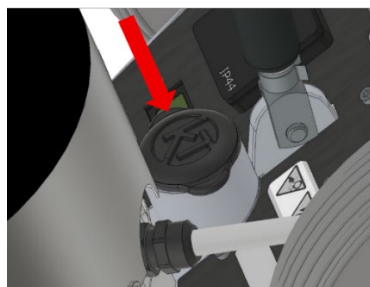



Bona FlexiHover

Bona Flexisand 1.9 Tillbehör

JUSTERBART TRYCK. ÖVERLÄGSEN KONTROLL

Tabell #1 Rekommenderad inställning för trycket på Bona FlexiHover

Trycket justeras genom att ändra stiftets position i axeln på varje hjul på Bona FlexiHover. För att ändra stiftens position, fäll ner kickstand, luta maskinen bakåt och dra i varje ringhjul och flytta det till önskat spår. Se till att alla fyra hjulen är inställda på samma stiftposition.

	Pin position					
	min					max
Slipverktyg	1	2	3	4	5	6
Bona Connect Diamond Blades	-	x	x	x	x	x
Bona Connect Resilient Brush	-	-	x	x	x	-
Bona Connect Metal Brush (wood)	-	-	x	x	x	-
Bona Connect Nylon Brush (wood)	-	-	x	x	x	-

Instruktion:

1. Slipa eller borsta golvet i enlighet med Bonas rekommenderade slipsekvenser.
2. När du använder Bona Diamond Blades eller borstar, utvärdera resultatet kontinuerligt och justera hjulbultarnas positioner efter behov. Fäll ner stödet och luta maskinen bakåt för att ändra bultinställningen.
3. Ta bort Bona FlexiHover genom att utföra monteringsstegen i omvänd ordning.