



Bona DCS 50

Stofvrij Schuren

Draagbare stofzuiger voor droog en nat zuigen



Een krachtige en veelzijdige industriële stofzuiger die is ontwikkeld voor het droog stofzuigen van zowel fijnstof als gezondheidsgevaarlijke stoffen en de machine kan in 1 minuut worden omgebouwd voor nat zuigen. Bona DCS 50 is de ideale stofzuiger, of u nu houten vloeren schuurt of elastische vloeren renoveert. Uitgerust met een 2-staps automatisch filterreinigingssysteem, dat zorgt voor een langdurig hoge zuigkracht. Grote wielen voor goede wendbaarheid en een inklapbare handgreep voor eenvoudig transport.

- Gecertificeerde filtratie-efficiëntie van 99,9% (M-klasse)
- Goedgekeurd voor het afzuigen van gevaarlijke stoffen zoals kwarts en hout
- Afvoerslang voor het gemakkelijk afvoeren van vloeistoffen
- Stroomaansluiting met automatische startfunctie
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires



Bona DCS 50

Stofvrij Schuren

Draagbare stofzuiger voor droog en nat zuigen

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht:	19 kg
Afmetingen:	640 × 370 × 1045 mm
Inhoud capaciteit (zak):	circa 50 liter
Stofzak:	fleece filterzak, artikelnummer AS3628893540
Motor:	1380 W, 230V, 50/60Hz 6A
Geluidsrukniveau:	dB(A) 69
Filter:	PES, artikelnummer AS3628893550
Stofklasse:	Klasse M (EN 60 335-2-69)
Slangopening:	35 mm in diameter
Lengte slang:	5 m


Voor verdere technische gegevens zie de machinehandleiding.

VOORBEREIDING

- Zorg ervoor dat de opvangbak leeg is en dat het voorfilter correct is aangebracht. Controleer of de filters van de machine intact en onbeschadigd zijn.
- Controleer de kabel op beschadigingen. Sluit de kabel aan op een 230V stopcontact dat minimaal een zekering van 6A moet hebben. En gebruik voor uw eigen veiligheid altijd een geaard stopcontact.

Sluit de zuigslang aan op de Bona DCS 50 en het andere uiteinde op de gewenste schuurmachine of op de afzuigpijp met zuigmond. Sluit het netsnoer van de schuurmachine aan op de Bona DCS 50 als automatisch starten de voorkeur heeft.

De Bona DCS 50 kan worden gebruikt met machines met een vermogen tot 2200 W.

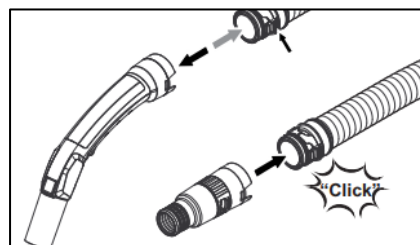

GEBRUIKSAANWIJZING

Als de machine correct is gemonteerd en aangesloten, kan deze met de startknop worden in- en uitgeschakeld. De machine is uitgerust met een alarmsysteem dat een lage luchtstroom registreert. Bij gebruik van elektrisch gereedschap adviseren wij om de Air Flow Control te gebruiken. Open de Bediening om er zeker van te zijn dat de luchtstroom voldoende is.



De Bona DCS 50 is uitgerust met een automatische start/stop. De stofzuiger start zodra de aangesloten schuurmachine of ander elektrisch gereedschap is ingeschakeld en stopt op dezelfde manier (met vertraging) wanneer deze wordt uitgeschakeld. De automatische start/stop wordt geactiveerd door de startknop naar stand nr. 2 Automatisch te draaien. De machine start pas als de aangesloten machine is gestart.

Opmerking: het maximale stroomverbruik van de aangesloten machine mag niet hoger zijn dan 2200 W. Als u een krachtigere machine wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u die machine aansluit op een apart / onafhankelijk stopcontact.



Bona DCS 50

Stofvrij Schuren

Draagbare stofzuiger voor droog en nat zuigen

Droog stofzuigen – verschillende stofzakken

Het apparaat kan worden gebruikt met een plastic stofzak die het volledige volume van de container gebruikt. Geschikt voor grote korrels en grove materialen. Voor fijnstof is het aan te raden een fleece filter stofzak aan te brengen.

- Indien M-klasse stof wordt opgezogen (zoals houtstof) is het gebruik van een fleece-filterzak verplicht! → volgens de norm is het niet toegestaan om dit soort stoffen direct in de tank op te zuigen.

Fleece filter stofzak aanbrengen

1. Ontgrendel en verwijder de bovenkant van de machine.
2. Plaats de fleece filter stofzak.
3. Monteer en vergrendel de bovenkant van de machine.

Fleece filter stofzak vervangen

1. Ontgrendel en verwijder de bovenkant van de machine.
2. Trek de fleece filter stofzak aan de flens omhoog en naar buiten.
3. Sluit de fleece filter stofzak af met de dop.
4. De gebruikte fleece stofzak afvoeren volgens de wettelijke voorschriften.
5. Plaats de nieuwe fleece filter stofzak.
6. Monteer en vergrendel de bovenkant van de machine.

Nat stofzuigen

Vloerwissers op het mondstuk installeren


1. Verwijder de borstelstrip.
2. Installeer de rubber zuigstrips

Fleece filter stofzak verwijderen

1. Bij het opzuigen van natte stoffen moet de fleece filter stofzak altijd worden verwijderd. Ontgrendel en verwijder de zuigkop.
2. Trek de fleece filter stofzak aan de flens omhoog en naar buiten.
3. Sluit de fleece filter stofzak af met de dop.
4. De gebruikte fleece stofzak afvoeren volgens de wettelijke voorschriften.
5. Monteer en vergrendel de zuigkop.

Het afvalwater afvoeren

1. Tap het afvalwater af met behulp van de afvoerslang aan de achterkant van de machine.

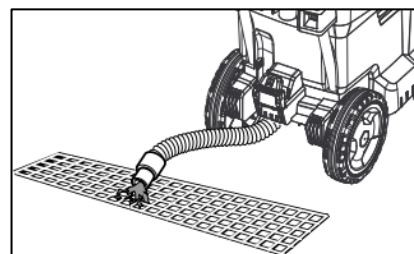



Bona DCS 50

Stofvrij Schuren

Draagbare stofzuiger voor droog en nat zuigen

PREVENTIEVE MAATREGELEN

- Wij adviseren de functie "Automatische filter reiniging" uit te schakelen tijdens het opzuigen van nat vuil met de smalle zuigmond of het stofferingsmondstuk (optioneel), of bij het opzuigen van voornamelijk water uit een bak.
- Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het maximale vloeistofpeil is bereikt.
- Attentie: bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen (b.v. booremulsie, olie en vet) schakelt het apparaat NIET automatisch uit als de container vol is. Daarom moet het vulniveau continu gecontroleerd worden en de container moet tijdig worden geleegd.
- Na voltooiing van het nat zuigen: koppel de machine los en reinig het hoofdfilterelement met behulp van de filterreiniging. Reinig de elektroden met een borstel.

Altijd de machine na gebruik leegmaken.

Zorg ervoor dat het verzamelde stof tijdens transport niet uit de machine kan vallen!

Neem voor al het onderhoud en service contact op met Bona of een Bona Machine Service Punt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com