



Bona DCS 50

Systém bezprašného broušení

Vysavač pro suché a mokré odsávání



Výkonný a všestranný průmyslový vysavač vyvinutý pro sběr velmi jemného a zdraví škodlivého prachu. Vysavač lze během minuty nastavit pro mokré odsávání. Bona DCS 50 je skvělým pomocníkem pro broušení jak dřevěných podlah, tak renovaci elastických podlah (pro broušení za mokra). Stroj je vybaven 2-stupňovým automatickým čištěním filtru, který zajišťuje trvale vysoký sací výkon. Vysavač má velká kola pro snadné manévrování a skládací rukojeť pro snadnou přepravu.

- Certifikovaná účinnost filtrace 99,9 % (třída M)
- Schválen pro vysávání nebezpečného prachu, jako jsou zbytky brusiva a dřevo
- Vypouštěcí hadice pro pohodlnou likvidaci vysátých kapalin
- Zásuvka s funkcí automatického spuštění
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

VYHOTOVENO 4/2022

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Bona DCS 50

Systém bezprašného broušení

Vysavač pro suché a mokré odsávání

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost:	19 kg
Rozměry:	640 × 370 × 1045 mm
Kapacita pytle:	cca 50 litrů
Pytel na prach:	Filtrační pytel fleece artikl číslo AS3628893540
Motor:	1380 W, 230V, 50/60Hz 6A
Hladina akustického tlaku:	dB(A) 69
Filtr:	plochý skládaný filtr, artikl číslo AS3628893550
Velikost zrna prachu:	třída M (EN 60 335-2-69)
Otvor hadice:	průměr 35 mm
Délka hadice:	5 m


Další technické informace naleznete v manuálu stroje.

PŘÍPRAVA

- Ujistěte se, že sběrná nádoba je prázdná a předfiltr je správně nasazen. Zkontrolujte, zda jsou filtry stroje neporušené a nepoškozené.
- Zkontrolujte kabel, zda není poškozený. Připojte kabel k elektrické zásuvce 230 V, která by měla mít alespoň pojistku 6 A. Pro vaši bezpečnost používejte vždy elektro instalaci s proudovým chráničem.

Připojte vakuovou hadici k Bona DCS 50 a druhý konec k používanému brusnému stroji. Připojte napájecí kabel k Bona DCS 50, pokud chcete zvolit automatické spuštění.

Bona DCS 50 lze používat se stroji s příkonem až 2200 W.

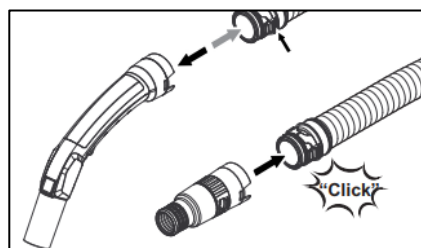

NÁVOD K POUŽITÍ

Pokud je stroj správně sestaven a připojen, lze jej zapnout a vypnout stisknutím tlačítka start. Všimněte si, že stroj je vybaven výstražným systémem, který indikuje, kdy je příliš nízký proud vzduchu pro správný sběr prachu..

Pokud používáte výkonné ruční stroje, doporučujeme použít Air Flow Control pro snazší proudění vzduchu.



Bona DCS 50 je vybaven spínačem START / STOP a elektrickou zásuvkou. Vysavač se spustí po zapnutí připojené brusky nebo jiného elektrického náradí a podobně se zastaví (se zpožděním) při vypnutí. Automatický START / STOP se aktivuje otočením startovacího tlačítka do polohy č. 2 Automatic. Stroj se nespustí, dokud se nespustí připojený stroj.

Poznámka: maximální spotřeba připojeného zařízení nesmí překročit 2200 W. Pokud má být Bona DCS 50 připojen k výkonnějšímu stroji, nezapomeňte připojit tento stroj k samostatné / nezávislé zásuvce.

VYHOTOVENO 4/2022

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Bona DCS 50

Systém bezprašného broušení

Vysavač pro suché a mokré odsávání

Vysávání na sucho

Zařízení lze používat s plastovým prachovým pytlíkem, který využívá celý objem nádoby. Vhodný pro velké zrnitosti a hrubé materiály. Pro jemný prach se doporučuje připevnit fleecový filtrační pytel. Pokud se vysává prach třídy M (jako dřevo), je nutné použití fleecového filtračního sáčku! → vysávat přímo do nádoby bez použití sáčku není dovoleno.

Instalace fleecového filtračního pytle

1. Odemkněte a sejměte horní část stroje.
2. Nasadte fleecový filtrační pytel.
3. Nasadte a uzamkněte horní část stroje.

Výměna fleecového filtračního pytle

1. Odemkněte a sejměte horní část stroje.
2. Vytáhněte fleecový filtrační pytel směrem nahoru a ven.
3. Uzavřete fleecový filtrační pytel uzávěrem.
4. Použitý fleecový filtrační pytel zlikvidujte v souladu s příslušnými normami.
5. Nasadte nový fleecový filtrační pytel.
6. Nasadte a uzamkněte horní část stroje.


Vysávání za mokra

Nasadte gumové lišty (viz obrázek "E")

1. Odstraňte prachové kartáčové pásy.
2. Nainstalujte gumové lišty.


Vyjmutí fleecového filtračního pytle

1. Při vysávání za mokra je nutné vždy odstranit fleecový filtrační pytel. Odemkněte a odstraňte horní část stroje.
2. Vytáhněte fleecový filtrační pytel směrem nahoru a ven.
3. Uzavřete fleecový filtrační pytel papírovou pojistkou.
4. Použitý fleecový filtrační pytel zlikvidujte v souladu s příslušnými normami.
5. Nasadte a uzamkněte sací hlavu.

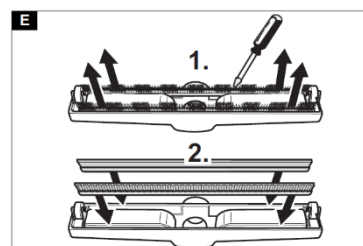

Vypust'te vodu do odpadu

1. Vypust'te vodu do odpadu pomocí vypoušt'cí hadice na zadní straně stroje.

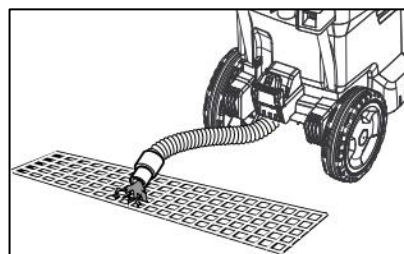

VYHOTOVENO 4/2022

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Bona DCS 50

Systém bezprašného broušení

Vysavač pro suché a mokré odsávání

OPATŘENÍ

- Při vysávání vlhkých nečistot štěrbinovou hubicí nebo hubicí na čalounění (volitelně) nebo při vysávání převážně vody z nádoby doporučujeme vypnout funkci „Automatické odprášení filtru“.
- Při dosažení maximální hladiny kapaliny se přístroj automaticky vypne.
- Při vysávání nevodivých kapalin (např. vrtací emulze, oleje a maziva) se přístroj automaticky nevypne, když je nádoba plná. Hladina naplnění musí být neustále monitorována a nádoba včas vyprazdňována.
- Po dokončení mokrého vysávání odpojte stroj a vyčistěte hlavní filtrační vložku pomocí čištění filtru. Vyčistěte elektrody kartáčkem.

Po použití stroj vždy vyprázdněte.

Musíte zajistit, aby nashromážděný prach nemohl vypadnout ze stroje během přepravy.

Pro veškerou údržbu a servis kontaktujte společnost Bona nebo jiného určeného distributora společnosti Bona.