Instrukce k údržbě

Dřevěná lakovaná sportovní podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění za sucha – volné nečistoty

- Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.
- Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.



Čištění za mokra - usazené nečistoty

- Nařeďte přípravek Bona Sportive Cleaner s vodou (0,5 dl na 10 litrů vody).
- Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
- Několikrát vyměňte čistící roztok za nový.







© A.I.S.E



Čištění za mokra – usazené nečistoty

- Nařeďte přípravek Bona Sportive Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody) a nalijte do nádrže čistícího stroje.
- Připevněte bílý pad ke spodní části stroje.
- Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.



© A.I.S.E







Instrukce k hloubkovému čištění


Dřevěná lakovaná sportovní podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Hloubkové čištění (B)

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.



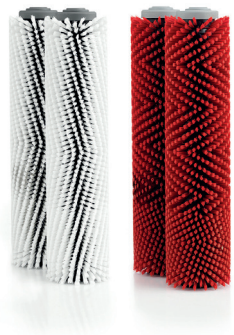

- Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nadrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
- Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
- Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.





Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Tip!

Pro usazené nečistoty

- Bona DeepClean W nařeďte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Instrukce k ochraně povrchu

Dřevěná lakovaná sportovní podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo stávající povrch ošetřete pomocí Bona Freshen Up. Ujistěte se, že je povrch čistý.



- Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Freshen Up pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
- Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před dalším jejím použitím.
- Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.



Instrukce k přelakování

Dřevěná lakovaná sportovní podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Tento návod předpokládá, že povrch byl dříve ošetřen pomocí Bona Sportive Finish a že na podlaze není leštěnka. Pokud je podlaha ošetřena leštěnkou nebo není známá předchozí povrchová úprava, je nutné nejprve odstranit leštěnku.





- Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch pomocí Bona PowerScrubber (červené kartáče) a naředěného roztoku v nádrži Bona DeepClean W (10 %).



- Ujistěte se, že za sebou nenecháváte žádné kaluže čisticího roztoku.

- Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 80. Připevněte brusivo k unašeči Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy a hrany vybruste manuálně nebo pomocí brusky Bona Supraflex.

- Opět vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.

- Vyčistěte povrch pomocí stroje Bona PowerScrubber s čistou vodou v nádrži.

- Nechte podlahu zaschnout.







Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Bona®

Instrukce k přelakování

Dřevěná lakovaná sportovní podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Aplikace Bona Sportive Paint

Aplikace barvy je nezbytná pouze v oblastech, které jsou poškozené a potřebují opravit. Pro nepoškozené oblasti stačí jednoduše použít Bona Sportive Finish.

Spotřeba:

6-10 m²/litr (160-100 g/m²), nebo 120-200 metrů na 50 mm čáry.

Doba schnutí:

Značení čar: 1-2 hodiny při 20°C/60% RH,
kompletní zóny/plochy: 3-4 hodiny

Seznam produktů

Malý mikrovláknový váleček nebo štětec

Vysoce kvalitní maskovací páska
(proti podtečení barvy)



- Přitlačte pásku pevně k podlaze. Co nejdříve ji opět odeberte, aby nepřilnula k povrchu podlahy.
- Barvu aplikujte rovnoměrně a navazujte systémem mokrý – do – mokrého bez přerušení. Uvědomte si, že slabá vrstva laku způsobuje špatné krytí. Pro značení čar aplikujte dostatečné množství v jedné vrstvě. Pro zóny a větší plochy pro dosažení nejlepšího výsledku aplikujte nejprve v tenké vrstvě a následovanou vrstvu jako při běžné nebo vyšší aplikaci, v závislosti na výběru požadované barvy.
- Odstraňte maskovací pásku ihned nebo alespoň v době, kdy je barva ještě mokrá.
- Nechte zaschnout. V případě potřeby aplikujte druhou vrstvu.

Aplikace Bona Sportive Finish

Pro nejlepší výsledek aplikujte lak den po aplikaci barvy. I když není nutné povrch mezibrousit, aplikovaná barva déle jak 24 hodin vyžaduje jemné přebroušení předtím, než bude provedeno přelakování.

Spotřeba:

8-10 m²/litr (120 g/m²)

Doba schnutí:

2,5 – 3 hodiny při 20°C/60% RH

Seznam produktů

Váleček nebo T-aplikátor



- K laku Bona Sportive Finish přidejte tužidlo Bona Sportive Hardener a nádobu důkladně protřepejte. Pokud použijete méně než jednu plnou nádobu, před dokončením zatřepejte s nádobou. Roztok laku a tužidla by měl být použit do 8 hodin od natužení.
- Aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho nahromadění. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhnete se tak přesahům z nahromadění laku (pro větší prostory to může vyžadovat několik osob).
- Nechte zaschnout. Za normálních podmínek (20°C/60 % RH a správném větrání) je podlaha připravena pro lehkou zátěž po 8 hodinách od poslední aplikace. Plná zátěž je možná po 72 hodinách od poslední aplikace. Čištění mokrým mopem je doporučováno 1 týden po poslední aplikaci laku, aby byl lak zcela vytvrzen.